



512 005 512 006 512 007

MANUEL D'UTILISATION

Table des matières

1.	Coi	ntenu de l'emballage	3
2.	Pré	sentation et commandes	4
	2.1	Face avant	
	2.2	Face arrière	
	2.3	Exemple de connexion	
	2.4	Télécommande	
	2.5	Utilisation de la souris	
3	Insta	llation et branchements	11
	3.1	Alimentation électrique	11
	3.2	Raccordement de périphériques sur les entrées et sorties vidéo	
	3.3	RS485	
4	Utilis	ation de l'interface utilisateur graphique	13
	4.1	Visualisation en temps réel	
	4.2	Connexion	
	4.3	Menu principal	15
	4.4	Enregistrement manuel	
	4.5	Calendrier	
	4.6	Recherche d'enregistrement et lecture	
	47	Télémétrie	


FR LU BE CH

1. Contenu de l'emballage

Désignation	Illustration	Qté
Enregistreur		1
Câble HDMI		1
Câble Ethernet		1
Souris		
Télécommande		
Bornier d'entrée/sortie		4
Boîtier encastrable + vis		2
Fixation HDD / câble Sata HDD		
Manuel d'utilisation et CD	\$10 MMS 513 MMS 513 MMS 513 MMS	1
Connecteur audio (pas fourni avec le DVR 4 caméras)		1
Câble d'alimentation		1

2. Présentation et commandes

Ce chapitre contient des informations sur la face avant et la face arrière. C'est le premier chapitre à consulter lors de la mise en place du DVR.

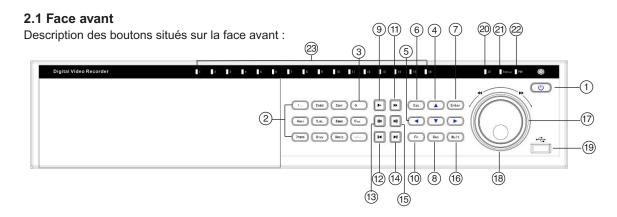


	Désignation	Icône	Fonction
1	Bouton Marche / Arrêt	(U	Bouton Marche / Arrêt; appuyer sur ce bouton pendant trois secondes pour mettre en marche ou arrêter l'enregistreur.
2	Bouton de sélection 0 à 9	0 à 9	Bouton de sélection de caméra.
	Numéro d'entrée supérieur à 10	-/	Pour saisir un nombre supérieur à 10, appuyer sur ce bouton pour saisir plus d'un chiffre.
3	Majuscule	•	Sur le clavier virtuel, appuyer sur ce bouton pour passer des nombres, aux minuscules, aux majuscules et aux caractères spéciaux. Activation ou désactivation de tour.
4	Haut / Bas		Activer la commande en cours, modifier la configuration, se déplacer vers le haut et vers le bas. Incrémenter / décrémenter. Fonction d'assistance, pour menu télémétrie, par exemple.
5	Gauche / Droite		Changer la commande active en cours, se déplacer vers la gauche et la droite. En lecture, appuyer sur ces boutons pour commander la barre de lecture.
		Revenir au menu précédent, ou annuler l'opération en cours. En lecture, appuyer sur ce bouton pour restaurer le mode temps réel.	
7	Entrer	Enter	Valider l'opération en cours. Aller au bouton par défaut. Accéder au menu.
8	Enregistrer	Rec	Arrêter / Débuter un enregistrement manuel, en utilisant les touches de direction ou le pavé numérique pour sélectionner la caméra qui enregistre.
9	Ralenti	▶	Vitesses multiples de lecture lente ou normale.

	Désignation	Icône	Fonction
10	Bouton auxiliaire	Fn	Affichage d'une seule camera; appuyer sur ce bouton pour afficher la fonction d'assistance : commande télémétrie et couleur d'image. Fonction d'effacement : en clavier numérique ou textuel, le maintenir appuyé pendant 1,5 secondes pour effacer le caractère avant le curseur. En configuration de zone de détection de mouvement, utiliser Fn et les touches de direction pour déterminer la zone. En mode texte, appuyer sur ce bouton pour passer des chiffres aux minuscules, aux majuscules et aux caractères spéciaux. En interface " INFO HDD ", appuyer sur ce bouton pour passer des informations d'enregistrement HDD à d'autres informations (invite Menu).
11	Lecture rapide	•	Différentes vitesses de lecture rapide ou normale.
12	Lecture précédente	H	En mode relecture, lecture de la vidéo précédente.
13	Arrière / Pause	IK	En mode relecture normale ou pause, appuyer sur ce bouton pour inverser le sens de lecture. En relecture arrière, appuyer sur ce bouton pour mettre en pause la lecture.
14	Lecture suivante	H	En mode relecture, lecture de la vidéo suivante. En configuration du menu, aller vers le bas de la liste déroulante.
15	Lecture / Pause	М	En relecture normale, appuyer sur ce bouton pour mettre en pause la lecture. En pause, appuyer sur ce bouton pour reprendre la lecture.
16	Changement de fenêtre	Mult	Appuyer sur ce bouton pour passer de fenêtre unique à multifenêtrage.
17 18	Recherche (cadran extérieur) Avance (cadran intérieur)		En visualisation temps réel et en mode de relecture , s'utilise comme touche de direction gauche / droite. En mode relecture sur un seul enregistrement, tourner le bouton intérieur pour un défilement image par image avant ou arrière.
19	Prise USB	•	Connexion d'une clé USB, d'une souris USB.
20	Voyant de télécommande	ACT	Allumé, l'enregistreur peut recevoir le signal IR de la télécommande.
21	Voyant d'état	STATUS	Si l'indication "Fn" est affichée, l'état actuel du voyant est nul.
22	Voyant de mise en marche	PWR	Voyant indiquant la mise en marche.
23	Voyant d'enregistrement	1 à 16	Indique la caméra en cours de fonctionnement.

2.2 Face arrière

L'illustration ci-dessous représente la face arrière.

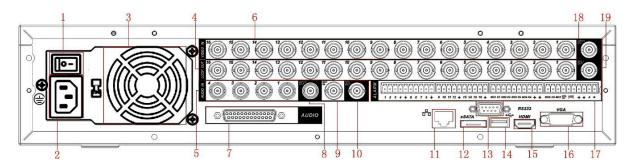


Composants de la face arrière :

	1
1	Interrupteur d'alimentation.
2	Prise d'alimentation.
3	Ventilateur.
4	Loop vidéo : Boucle de sortie vidéo.
5	Entrée audio 1ère à 4ème caméra.
6	Entrée vidéo. Prise BNC pour caméras (4/8/16).
7	Prise DB25 (entrée audio 5ème à 16ème caméra).
8	Sortie audio.
9	Prise d'entrée communication bidirectionnelle.
10	Prise de sortie communication bidirectionnelle.
11	Prise réseau.
12	Prise eSATA pour disque dur externe.
13	Prise RS232. Pour dépannage général COM, configuration d'adresse IP ou transfert de données COM transparentes.
14	Prise USB pour connexion de clé USB ou de souris USB.
15	Prise HDMI pour moniteur HDMI.
16	Prise de sortie vidéo VGA pour moniteur VGA.
17	Entrée d'alarme / sortie d'alarme/prise RS485, appareil télémétrie.
18	Sortie vidéo CVBS.
19	Sortie matrice vidéo.


Pour la connexion à la prise Ethernet, utiliser un câble croisé pour raccorder le PC et utiliser le câble droit pour raccorder le switch ou le routeur.

2.3 Exemple de connexion

Le schéma ci-après illustre un exemple de connexion.

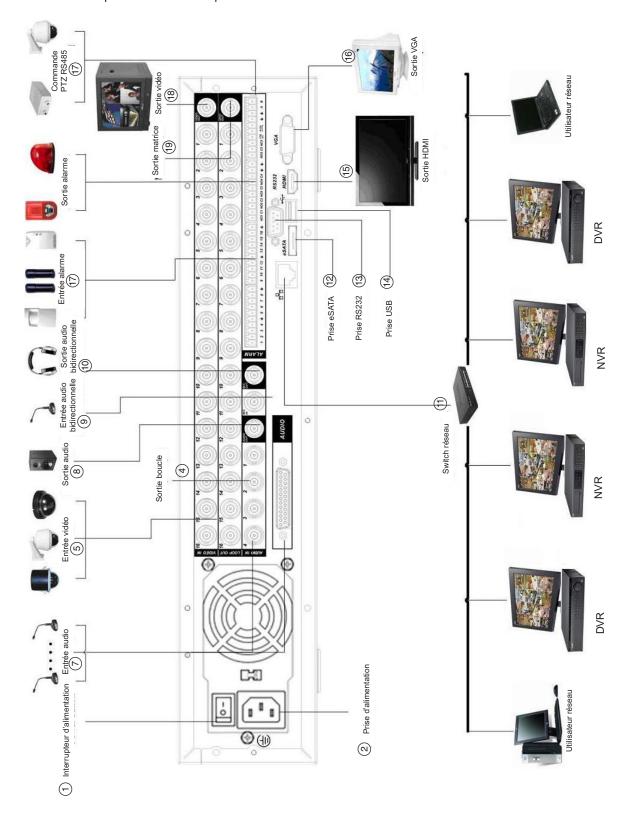

2.4 Télécommande

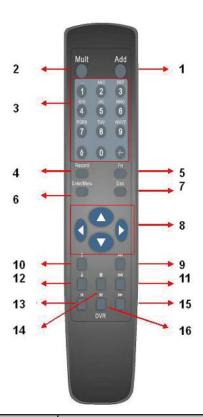

Numéro	Désignation	Fonction
1	Adresse	Si vous avez plusieurs enregistreurs, saisir le numéro de l'appareil que vous avez configuré dans MENU PRINCIPAL -> PARAMETRES -> GENERAL, champ " No DVR ", de manière à pouvoir le commander.
2	Changement de fenêtre	Passer d'une fenêtre unique au multifenêtrage.
	Touches numériques 0 à 9	Saisie du mot de passe, choix caméra ou changement de caméra. Appuyer sur le bouton Maj pour changer la méthode de saisie.
3		Dans les fenêtres de texte, appuyer sur ce bouton pour passer des chiffres aux minuscules, aux majuscules et caractères spéciaux.
	(-/)	Ouverture/fermeture de tour.
4	Enregistrement	Activation ou désactivation manuelle de la fonction d'enregistrement. Dans le menu de commande d'enregistrement, utiliser les touches de direction pour sélectionner la caméra d'enregistrement.
5	Touche auxiliaire	En mode d'affichage d'une caméra : appel de la fonction d'assistance : commande télémétrie et couleur vidéo.
6	Touche validation / menu	Valider l'opération en cours. Aller au bouton par défaut. Accéder au menu.
7	Annuler	Revenir au menu précédent ou annuler le menu de fonction en cours. (Fermer l'interface ou la commande). En mode lecture, lecture du fichier précédent.

Numéro	Désignation		Fonction
0	▲, ▼	Haut / bas	Activer la commande en cours, modifier la configuration. Incrémenter / décrémenter. Fonction d'assistance, pour menu télémétrie, par exemple.
8	◄ , ▶	Gauche / droite	Changer la commande en cours. En mode lecture, appuyer sur ces boutons pour commander la barre de lecture.
9	Avant		Différentes vitesses de défilement avant et de lecture à vitesse normale.
10	Précédent		Voir précédent de la face avant.
11	Arrière		Différentes vitesses de défilement vers l'arrière et de lecture à vitesse normale.
12	Stop		Arrêter l'enregistrement.
13	Suivant		En mode relecture, lecture de la vidéo suivante
14	Ralenti		Vitesses multiples de ralenti ou de lecture normale.
	Lecture / Pause		En mode de relecture arrière ou en pause, appuyer sur ce bouton pour passer en lecture normale.
15			En mode relecture normale, appuyer sur ce bouton pour mettre en pause.
			En pause, appuyer sur ce bouton pour reprendre la lecture.
			en visualisation en temps réel, appuyer sur ce bouton pour accéder au menu de recherche vidéo.
16	Rapide		Différentes vitesses de défilement rapide et de lecture normale.

2.5 Utilisation de la souris

Consulter les instructions d'utilisation de la souris figurant sur les pages suivantes.



Clic gauche:

Le système affiche la boîte de dialogue pour la saisie du mot de passe si vous n'avez pas encore ouvert votre compte.

En mode visualisation en temps réel, vous pouvez accéder au menu principal et afficher le contenu du menu.

Permet le paramétrage des menus:

- Modification des cases à cocher ou des zones de détection de mouvement.
- Cliquer sur la zone de liste déroulante pour les afficher.
- Sélection des types de saisie dans le clavier virtuel.
- Faire un clic gauche sur le bouton correspondant de la face avant pour saisir des chiffres, lettres minuscules, lettres majuscules ou caractères spéciaux.

Détails des touches du clavier virtuel:

- " correspond à la saisie d'un espace et
- " correspond à l'effacement des caractères précédents.



Double clic gauche:

Activation d'une commande spéciale; par exemple, faire un double clic sur un élément dans la liste des fichiers pour lire la vidéo.

En mode multifenêtrage, faire un double clic gauche sur une caméra pour l'afficher en mode plein écran.

Faire à nouveau un double clic gauche sur la vidéo en cours pour retourner au mode multifenêtrage précédent.

Clic droit : En mode visualisation temps réel, fait apparaître le menu des accés rapides :



En mode relecture, retour aux fenêtres précédentes ou au menu précédent.

Appui sur Dans le clavier numérique incrémente ou décrémente la valeur. le bouton Passe d'une case à cocher à l'autre central Haut de page ou bas de page.

Glissement Sélection de la zone de détection de mouvement. de la souris : Sélection de la zone de masquage d'intimité.

3 Installation et branchements


3.1 Alimentation électrique

Vérifier si la tension d'entrée correspond aux caractéristiques de l'appareil. Il est recommandé d'utiliser un système d'alimentation ondulé afin d'assurer un fonctionnement régulier, une plus grande durée de vie de l'enregistreur et le fonctionnement d'autres périphériques, comme les caméras.

3.2 Raccordement de périphériques sur les entrées et sorties vidéo

Raccordement des entrées vidéo

L'interface d'entrée vidéo est au format BNC. Le format d'entrée vidéo comprend : BNC PAL (1,0V.p-p, 75 Ω)

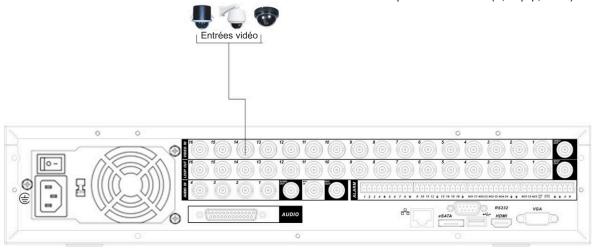


Raccordement des sorties vidéo

La sortie vidéo comprend une sortie BNC (1,0V.p-p, 75 Ω), une sortie VGA et une sortie HDMI. Le système accepte simultanément les sorties BNC, VGA et HDMI. Les points suivants doivent être pris en considération quand un écran de type PC est utilisé à la place du moniteur :

- Pour éviter le vieillissement, ne pas laisser l'écran PC allumé trop longtemps.
- Une démagnétisation régulière permettra de conserver l'appareil en bon état de marche.
- Garder l'écran éloigné des sources d'interférences électromagnétiques puissantes.

L'utilisation d'un appareil de télévision en sortie vidéo n'est pas une méthode de substitution fiable. Il faut dans ce cas réduire le nombre d'heures de fonctionnement et maîtriser les interférences occasionnées par l'alimentation et d'autres périphériques. Un appareil de télévision de moindre qualité risque d'endommager l'appareil.

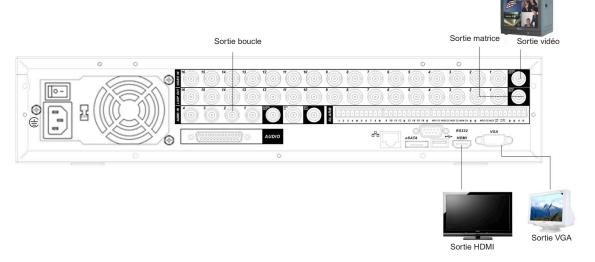

3.3 RS485


Quand l'enregistreur envoie un ordre de mouvement à une caméra motorisée, il transmet cet ordre au moyen d'un câble.

Le RS485 est un protocole unidirectionnel ; la caméra motorisée est dans l'impossibilité de renvoyer des données à l'enregistreur.

Brancher le dispositif de télémétrie sur le port RS485 (A, B) de l'enregistreur pour permettre le fonctionnement. Comme le RS485 est désactivé par défaut pour chaque caméra, il faut commencer par activer la télémétrie. Les enregistreurs acceptent plusieurs protocoles, tels que Pelco-D, Pelco-P.

Pour brancher des caméras motorisées :

- 1. Raccorder le A+/B- du câble RS485 à la face arrière de l'enregistreur (voir paragraphe 2.3).
- 2. Raccorder l'autre extrémité du câble aux broches correspondantes du connecteur de la caméra.
- Suivre les instructions de configuration d'une caméra pour activer chaque caméra motorisée sur l'enregistreur.



4 Utilisation de l'interface utilisateur graphique

Raccorder l'appareil au moniteur et aux caméras, puis brancher la souris et le câble d'alimentation électrique. Appuyer sur le bouton marche / arrêt situé sur la face arrière et la sortie vidéo analogique se met en marche. La souris vous permet de réaliser certaines opérations simples proposées par l'interface graphique. Consulter le présent chapitre pour des informations détaillées.

4.1 Visualisation en temps réel

Après le démarrage de l'appareil, le système est en mode d'affichage multi-caméras. Le système affiche la date, l'heure et le nom de la caméra. Si vous souhaitez modifier la date et l'heure du système, consulter les paramètres généraux (MENU PRINCIPAL -> PARAMETRES -> GENERAL). Si vous souhaitez modifier le nom d'une caméra, consulter les paramètres d'affichage (MENU PRINCIPAL -> PARAMETRES -> AFFICHAGE).

Consulter l'ensemble du Manuel d'utilisation pour une présentation détaillée des actions.



Affichage caméra

Pour visualiser les images des caméras et passer d'une fenêtre à l'autre, pour pouvez :

- Faire un clic droit avec la souris pour sélectionner "vue 1", "vue 4", "vue 8" ou "vue 9".
- Utiliser le bouton "Mult" sur la télécommande ou la face avant de l'appareil.


Ecran d'information

1	8	Etat d'enregistrement	3	<u>~</u>	Perte vidéo
2		Détection de mouvement	4		Verrouillage caméra

Fonction d'aperçu zoom :

Amener le curseur dans le coin en haut à gauche de l'interface d'aperçu ; vous pouvez voir le bouton zoom d'aperçu. Faites un clic gauche sur l'icône en forme de crochet représentée sur l'image ci-dessous.

La fonction zoom d'aperçu est maintenant activée.

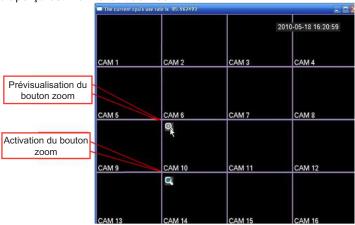

Vous pouvez faire glisser la souris pour zoomer dans l'image.





4.2 Connexion

Après le démarrage de l'appareil, l'affichage vidéo par défaut est en mode multifenêtrage.

Appuyer sur Entrée ou faire un clic gauche pour accéder à l'interface de connexion. Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe.

La saisie est possible au moyen de la souris, de la face avant, de la télécommande ou du clavier.

A propos de la méthode de saisie : cliquer sur pour passer des chiffres, aux lettres minuscules, lettres majuscules et caractères spéciaux.



Quatre comptes sont paramétrés par défaut :

- Nom d'utilisateur : 888888 Mot de passe : 888888 (administrateur local uniquement).
- Nom d'utilisateur : admin Mot de passe : admin (administrateur local et réseau).
- Nom d'utilisateur : 666666 Mot de passe : 666666.
 (utilisateur sans privilège qui peut seulement surveiller, lire, sauvegarder, etc.).
- Nom d'utilisateur : default Mot de passe : default (utilisateur caché)...

Nota

Pour des raisons de sécurité, modifier le mot de passe après votre première connexion.

Trois échecs de connexion en 30 minutes provoquent une alarme système et cinq échecs de connexion provoquent un blocage du compte.

14


Important:

Avant toute action d'enregistrement ou de paramétrage, configurer la langue, la date et l'heure dans MENU PRINCIPAL -> PARAMETRES -> GENERAL. Régler les paramètres "Heure Système" et "Langage".

4.3 Menu principal

Un clic gauche de la souris ou la sélection de "MENU PRINCIPAL" dans le menu des raccourcis permet d'afficher six icônes : "RECHERCHER", "INFOS", "PARAMETRES", "AVANCE", "EXPORTATION" et "ETEINDRE".

Déplacer le curseur pour mettre l'icône en surbrillance, puis faire un clic gauche pour ouvrir le sous-menu. Faire un clic droit pour revenir aux fenêtres précédentes ou au menu précédent.

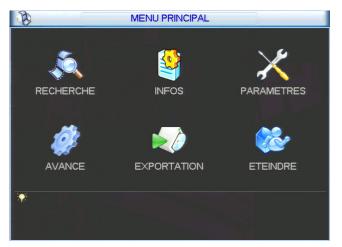

Pour une présentation détaillée des actions, se reporter au § 5.2 du manuel d'utilisation complet.

4.4 Enregistrement manuel

Vous devez posséder les droits nécessaires pour effectuer les opérations suivantes.

Il existe différents moyens d'activer l'enregistrement manuel :

- Dans le menu des raccourcis, faire un clic droit sur l'écran et sélectionner "Enregistrement" dans la liste.
- Dans le menu complet, aller dans MENU PRINCIPAL -> AVANCE -> ENREGISTRER.
- Appuyer sur le bouton "REC" (enregistrer) sur la face avant ou "REC" sur la télécommande.



Utiliser la souris ou les touches de direction pour mettre en surbrillance un numéro de caméra, signifie qu'elle n'est pas en cours d'enregistrement, signifie qu'elle est en cours d'enregistrement.

Il existe trois états différents : Calendrier, Manuel et Stop.


Etats	Fonctions
Calendrier	La caméra enregistrera selon les réglages faits précédemment dans MENU PRINCIPAL -> PARAMETRES -> CALENDRIER. Enregistrement calendrier toutes caméras : mettre en surbrillance "TOUT" après "CALENDRIER"
Manuel La priorité la plus élevée. Après la configuration manuelle, toutes les caméras se commenceront l'enregistrement permanent. Quand le système est en enregistrem toutes les programmations faites dans MENU PRINCIPAL -> PARAMETRES -> CA seront annulées. Enregistrement manuel toutes caméras : mettre en surbrilla après "MANUEL".	
Stop	Toutes les caméras cessent d'enregistrer. Le système arrête l'enregistrement de toutes les caméras, quelque soit le mode défini dans MENU PRINCIPAL -> PARAMETRES -> CALENDRIER. Arrêt de l'enregistrement de toutes les caméras: mettre en surbrillance "TOUT" après "STOP".

L'état d'enregistrement commence après avoir appuyé sur le bouton "OK". Le voyant correspondant sur la face avant s'allume ou s'éteint.

4.5 Calendrier

Aller dans MENU PRINCIPAL -> PARAMETRES -> CALENDRIER Le paramétrage par défaut est le mode permanent sur 24 heures.

Vous pouvez définir 6 périodes pour chaque jour de la semaine par caméra. Si "TOUS" dans "JOUR SEMAINE" est sélectionné, les périodes s'appliquent à tous les jours de la semaine.

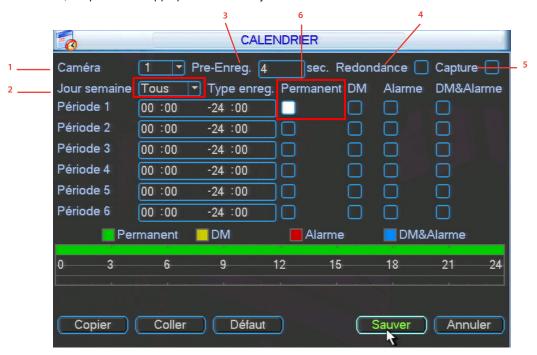


Numéro	Elément	Fonction
1	Caméra	Sélectionner le numéro de la caméra pour commencer. Vous pouvez sélectionner "TOUS" si vous voulez configurer toutes les caméras.
2	Jour semaine	Il existe huit options : plages de Samedi à Dimanche et tous.
3	Pré-Enregistrement	Le système peut préenregistrer la vidéo avant le début de l'événement. La valeur se situe entre 1 et 30 secondes, en fonction du flux binaire.
4	Redondance	Si plusieurs HDD sont installés, le système permet la sauvegarde redondante. Il vous permet de sauvegarder les fichiers d'enregistrement sur deux disques. Mettre en surbrillance la case "Redondance" pour activer cette fonction. Configurer au moins un HDD comme redondant avant d'utiliser cette fonction. Pour cela, aller dans MENU PRINCIPAL -> AVANCE -> GESTION HDD. Consulter le chapitre Gestion HDD pour plus d'informations.
5	Capture	Cette fonction, une fois activée, permet de faire une capture d'image en cas d'alarme. Consulter le chapitre " Fonctions auxiliaires " pour la configuration.
Types d'enregistrement Ils sont au nombre de quatre: 1) Permanent, 2) Détection de mouvement (DM), 3) Alarme 4) DM & alarme. Dans le bas du m tées à chaque type. Le vert pour er détection de mouvement, et le roug blanc indique que l'enregistrement fois que l'enregistrement est progra		1) Permanent, 2) Détection de mouvement (DM),

Mettre en surbrillance la case pour sélectionner la fonction correspondante.

4.6 Recherche d'enregistrement et lecture

Après la connexion, faire un clic droit avec la souris, puis sélectionner "Rechercher" dans le menu des raccourcis ou aller dans MENU PRINCIPAL -> RECHERCHER pour afficher l'interface "Recherche et lecture".

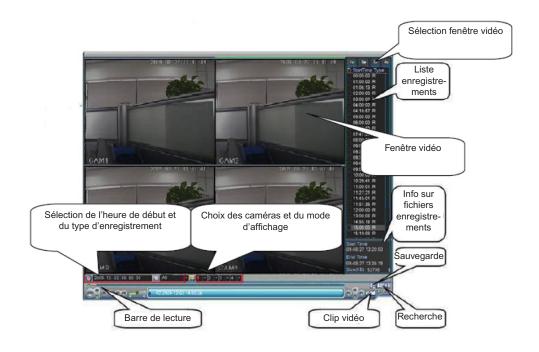

Nota: faire un clic droit pour revenir au menu précédent ou aux fenêtres précédentes.


Recherche

Il est possible de sélectionner différents critères, heure, événements et caméra pour trouver un enregistrement. Pour les configurer, vous devez paramétrer un critère après l'autre.

Heure

Pour sélectionner l'heure, utiliser le clavier virtuel ou le calendrier.


- Régler l'heure en cliquant sur la date puis sur l'heure; les chiffres deviennent verts et le système affiche le clavier virtuel.

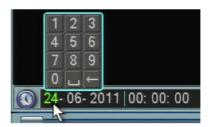

- Régler la date en cliquant sur l'icône Calendrier, le système affiche un calendrier.


Une date en surbrillance indique qu'il existe des fichiers d'enregistrement pour cette date. Vous pouvez cliquer sur une date en bleu.

Sur l'image ci-dessous, vous pouvez voir qu'il existe des fichiers vidéo pour les dates allant du 21 au 29 juin. Faire un double clic sur la date (ici le 24 juin) et saisir l'heure (h/m/s) souhaitée.

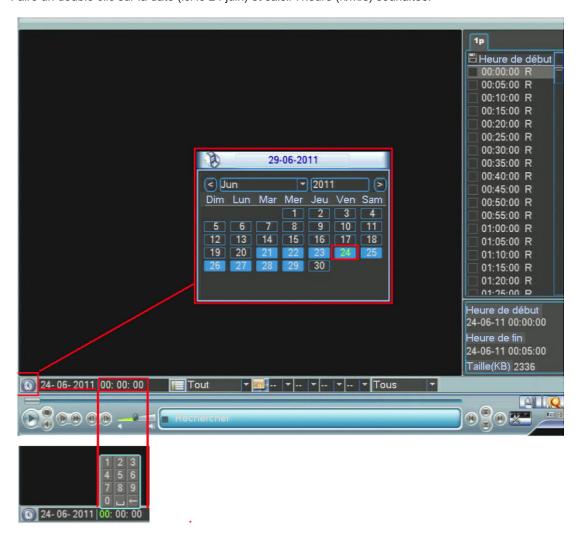

Type d'alerte:

Vous pouvez sélectionner "Tout", "Alarme", "DM", "Alarme DM" et "Carte"; les enregistrements correspondant à ces critères figureront dans la liste des fichiers.

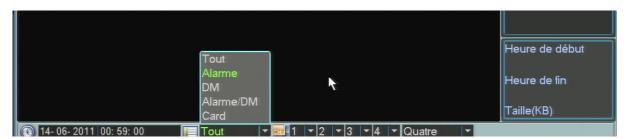

Ces critères sont configurés dans MENU PRINCIPAL -> PARAMETRES.


Consulter l'ensemble du Manuel d'utilisation pour une présentation détaillée des actions.

Caméra:


Vous pouvez sélectionner la recherche de mode caméra, "Quatre" ou "Tous".



Si vous choisissez "Quatre", vous verrez quatre fenêtres à l'écran dans lesquelles vous pourrez choisir les caméras affichées, par exemple 2, 8, 2, 3.

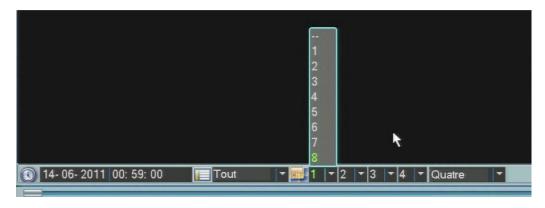

Si vous choisissez "Tout", toutes les enregistrements des caméras seront affichées et vous ne pouvez pas sélectionner de caméra en particulier.



Nota: dans le cas de 16 caméras, si "Tout" est paramétré et qu'il existe une connexion à distance, vous ne pourrez pas voir les enregistrements et un message d'erreur sera affiché. Vous devrez remplacer "Tout" par " "Quatre".

Une fois les réglages terminés, appuyer sur le bouton de recherche (1); la liste des fichiers s'affiche à droite.

Le système affiche les 100 premiers fichiers par défaut. Il n'est pas nécessaire de paramétrer l'heure de fin. Quand l'enregistreur est en mode relecture, il n'est pas possible de modifier les critères. Faire un clic droit pour revenir aux fenêtres précédentes ou au menu précédent.

Il existe trois types de fichiers sur cette interface :


- R : les fichiers d'enregistrement Permanent sont soit les enregistrements manuels, soit ceux configurés dans le menu CALENDRIER.
- A : les fichiers d'enregistrement d'Alarme externe, configurés dans le menu CALENDRIER.
- M : les fichiers d'enregistrement de détection de Mouvement, configuré dans le menu CALENDRIER.

Lecture

Sélectionner le nom de fichier dans la liste des fichiers et faire un double clic avec la souris (ou appuyer sur le bouton Entrée) pour visualiser le contenu du fichier.

Fonction de lecture synchronisée

Durant une lecture, appuyer sur une touche numérique pour afficher l'enregistrement de la camera correspondante synchronisée dans le temps.

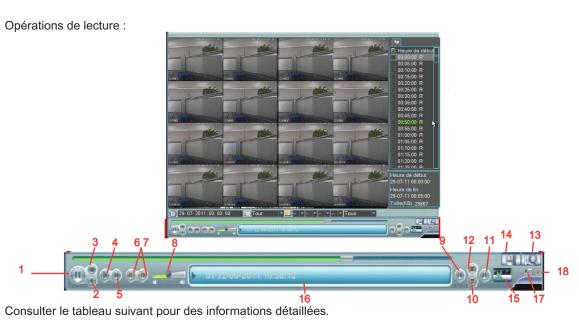

Numéro	Elément	Fonction
1		Lecture / Pause. En mode lecture, cliquer sur ce bouton pour passer alternativement du mode lecture au mode pause.
2	0	Lecture arrière.
3	©	Arrêt.
4	0	Ralenti : en mode lecture, cliquer sur ce bouton pour changer la vitesse de lecture ralentie, comme ralenti x1 à ralenti x2.
5	®	Accéléré : en mode lecture, cliquer sur ce bouton pour changer la vitesse de lecture accélérée, comme accéléré x1, accéléré x2 et plus.
6 – 7	(1)	Image précédente / Image suivante : en mode lecture, cliquer sur le bouton Lecture / Pause, puis cliquer sur ces boutons pour faire défiler manuellement une image après l'autre.
8	4	Volume
9	•	Fichier précédent
10	9	Caméra suivante
11	®	Fichier suivant
12		Caméra précédente
13	<u>Q</u>	Recherche
14	Ä	Sauvegarde : le système permet les opérations de sauvegarde. Vous pouvez placer un √ devant le nom du fichier (choix multiples). Puis cliquer sur le bouton de sauvegarde.
15		Découpage (voir ci-après " Sauvegarde de fichier et découpage ")
16	V1 15-00-2011 10:10:02	Menu d'information indiquant toutes les actions en cours.
17	[a] [a]	Cliquer sur ce bouton pour lire les fichiers en boucle.
18		Mode plein écran (voir ci-après) ; faire un clic droit pour revenir à l'écran précédent.
19	Zoom numérique	Quand le système est en mode lecture plein écran, faire glisser la souris sur l'écran pour sélectionner une partie de l'image, puis faire un clic gauche pour effectuer un agrandissement numérique.

Sauvegarde et découpage (15) de fichier

Le système permet de faire une sauvegarde durant la recherche et la lecture. Vous pouvez placer un √ devant

les noms des fichiers. Puis appuyer sur le bouton de sauvegarde

Pour découper une séquence du fichier, commencer par lire le fichier original, faire un double clic (sans placer

d'encoche devant le nom du fichier). Appuyer sur la touche pour indiquer le point de départ (ce sera le début de votre nouveau fichier). Faire glisser le fichier jusqu'au point de fin de séquence (ce sera la fin de votre

nouveau fichier), puis appuyer à nouveau sur la touche pour obtenir votre nouveau fichier.

. Appuyer sur le bouton de sauvegarde



Plein écran (18)


En mode plein écran, la barre d'outils est cachée; amener le curseur tout en bas de l'écran pour la faire apparaître.





Zoom numérique (19)

En mode plein écran, la barre d'outils est cachée; amener le curseur tout en bas de l'écran pour la faire apparaître.

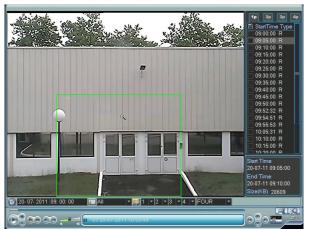



Faire un clic droit pour revenir à l'écran précédent.

4.7 Télémétrie


Nota : pour configurer les caméras motorisées de notre gamme, vous devez configurer l'enregistreur. Toutes les opérations décrites dans le manuel sont valables pour le protocole PELCOD et 2400 bauds. Il peut y avoir de légères différences avec d'autres protocoles.

Configuration télémétrie

Nota : la vidéo de la caméra doit être affichée à l'écran. Vérifier que les branchements suivants sont corrects avant de procéder à la configuration :

- le branchement décodeur et télémétrie est correct. Le paramètre d'adresse du décodeur est correct.

Aller dans MENU PRINCIPAL -> PARAMETRES -> TELEMETRIE. L'interface ci-dessous apparaît, vous pouvez régler les paramètres suivants :

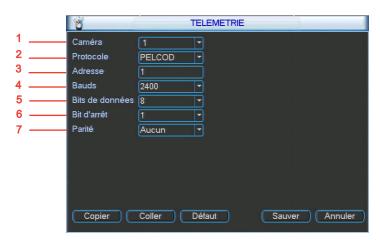

Numéro Elément		Fonction
1	Caméra	Sélectionner la caméra en cours.
2	Protocole	Sélectionner le protocole de télémétrie, par exemple PELCOD.
3	Adresse	L'adresse par défaut est 1, saisir l'adresse de télémétrie correspondante.
4	Vitesse de transmission	Sélectionner la vitesse de transmission correspondante. La valeur par défaut est 9600, entrée 2400 Bauds
5	Bits de données	Sélectionner les bits de données correspondants. La valeur par défaut est 8.
6	Bits d'arrêt	Sélectionner les bits d'arrêt correspondants. La valeur par défaut est 1.
7	Parité	Plusieurs options sont proposées : impaire/paire/aucune/ Marque/Espace. La configuration par défaut est aucune.

Après avoir effectué tous les réglages, appuyer sur le bouton "Sauver"; le système revient au menu précédent.

Dans le menu des raccourcis, sélectionner "Télémétrie" ; l'affichage de visualisation de caméra motorisée apparaît, ainsi que l'interface de commande télémétrie.





Numéro	Elément	Fonction			
1	Vitesse	Valeur de 1 à 8. Règle la vitesse de déplacement de la caméra.			
2	Zoom	Cliquer sur l'icône et pour régler le zoom. (Voir ci-après pour plus d'informations.)			
3	Focus	Cliquer sur l'icône et pour régler le focus si la caméra est en focus manuel.			
4	Iris	Cliquer sur l'icône et pour régler l'iris si la caméra est en iris manuel.			
5	Flèches de direction	Réglage de la position de télémétrie. Il y a 8 flèches de direction.			
6	Configurer	Gestion du prépositionnement.			
7	Trace	Le curseur de la souris sur l'écran peut piloter l'orientation du dôme.			
8	Page suiv.	Page suivante.			

Détails sur zoom, focus, iris

Désignation	Icône	Fonction	Touche face avant	Touche de fonction	Fonction	Touche face avant
Zoom		Près).	•	Loin	>>
Focus		Près	 	(1)	Loin	▶ I
Iris		Fermeture		①	Ouverture	▶

Prépositionnement

Configuration du prépositionnement

- 1- Utiliser les huit flèches directionnelles pour amener la caméra dans la bonne position.
- 2- Cliquer sur le bouton "Configurer" de l'interface représentée ci-dessous et saisir le numéro de prépositionnement que vous voulez.
- 3- Le système enregistre la position du dôme et le numéro de prépositionnement quand vous cliquez sur le bouton "Configurer".






Les réglages suivants sont possibles :

- Prépo. : il est possible de stocker un maximum de 127 positions en tant que "Position préréglée".
 Les chiffres de 1 à 128 peuvent être attribués au "Numéro de prépo. ", mais le chiffre 95 est réservé au lancement du menu OSD.
- Tour => non disponible
- Pattern => non disponible
- Limite => non disponible

Activation du prépositionnement

Cliquer sur le bouton "Page suiv." pour afficher l'interface ci-dessous ; saisir le numéro de préréglage dans la case "N°", puis cliquer sur le bouton "Prépo.".

Le dôme va au numéro de prépositionnement.

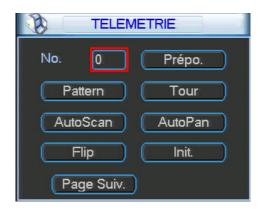

Nota:

Les boutons "Tour", "Pattern", "AutoScan", "AutoPan", "Flip", et "Init." ne sont pas disponibles dans le menu de contrôle de la télémétrie.

Vous pouvez les régler à l'aide du menu OSD (On-Screen Display) du dôme.

Vous devez pour cela consulter la section relative au dôme dans le manuel d'utilisation.

Pour accéder au menu OSD, entrer "Prépo. 95" et le menu OSD du dôme s'affiche.



Navigation dans l'OSD (On-Screen Display) :

- Utiliser les flèches haut et bas pour sélectionner un paramètre.
- Sauvegarder une valeur et sortir avec Focus (Near).
- Modifier la valeur avec les flèches haut et bas.
- Annuler la valeur avec + Focus (Far).

Pour " Activation Contact " de la 3ème page du menu TELEMETRIE, se référer au manuel d'instruction de votre dome.



